
Probleemoplossing Plisséhordeur Silento

A Rechtzetten van de treklijst
Deur sluit niet

Acties:



1. Draai van ieder draadje het spanningsschroefje los.
2. Verwijder de borstelhouder en zet de treklijst recht door het schroefje dat zich eronder bevindt naar boven of beneden te schuiven. Draai het schroefje vervolgens stevig vast.
3. Zoek de juiste spanning voor ieder draadje door het spanningsschroefje naar boven of beneden te schuiven. Draai dit vervolgens vast.

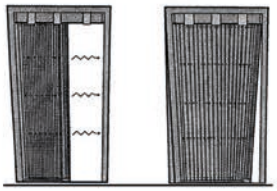




B De plisséhordeur slaat terug

Acties:

1. Controleer de spanning van ieder draadje. Bij een te slappe spanning springt de deur terug.
2. Zoek de juiste spanning voor ieder draadje door het spanningsschroefje naar boven of beneden te schuiven. Draai dit vervolgens vast.

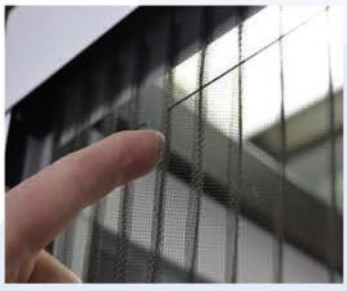



C De plisséhordeur loopt erg stroef

Acties:

1. Controleer de spanning van ieder draadje. Bij een te strakke spanning loopt de deur stroef.
2. Zoek de juiste spanning voor ieder draadje door het spanningsschroefje naar boven of beneden te schuiven. Draai dit vervolgens vast.

