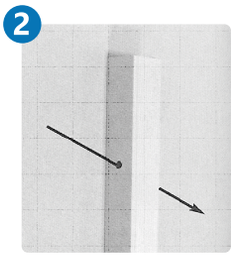
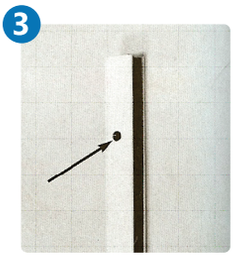
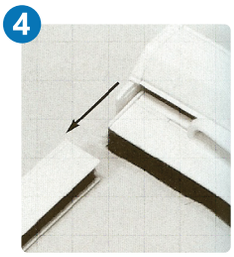
MONTAGEHANDLEIDING ROLHOR BASIC 35MM & 42MM


- Zorg dat de weerhaken voor de treklijst, die in de geleiders geplaatst zijn, aan de voorzijde zitten (afb. 1).
- Bepaal waar de bevestigingsgaten in de geleiders komen (3 gaten per geleider bij een normale hoogte).
- Boor eerst vanaf de voorzijde van de geleider met een boortje van ca. 4 mm door de voor- en achterzijde van de geleiders heen (afb. 2).
- Boor vervolgens met een 7 mm boor **alleen** door de voorzijde van de geleiders, dus niet door de achterzijde zoals met boor 4mm. Dit 7 mm gat dient ervoor om het afwerkdopje te plaatsen (afb. 3).
- Plaats nu de bak op de geleiders (afb. 4).
- Trek de rolhor naar beneden en controleer of de veerspanning juist is.
- Indien de veer niet aan uw wensen voldoet, trekt u aan de **linkerzijde** het afdekkapje ervan af (type Basic 42mm). Vervolgens schroeft u het zijkapje los en trekt u deze voorzichtig uit de rolhor (afb. 5).
- **Let op dat u het zijkapje niet uit uw hand laat schieten** want de veer staat reeds op spanning en kan dus eventuele verwondingen veroorzaken aan uw hand.
- Draai de veer meer op spanning door met de klok mee te draaien en duw deze voorzichtig terug in de rolhor.
- Schroef vervolgens alles weer vast en controleer de spanning van de rolhor.
- In geval van dubbelzijdig tape ontvet u eerst de achtergrond en de achterzijde van de geleiders met een ontvetter (bijv. thinner, enz.).
- Plak nu de tape op de achterzijde van de geleiders en trek de beschermfolie ervan af.
- Zorg ervoor dat u de geleiders bij het monteren evenwijdig en recht heeft staan.
- Schroef of plak nu de geleiders op de achtergrond en dek de eventuele gaatjes af met de afdekdoppen (afb. 3).
- Met het bijgeleverde spionnetje (afb. 6) kunt u eenvoudig in de geleider kijken en de bevestigingsschroeven centreren.
- De handige bijgeleverde veren (alleen voor type Basic 42mm, afb. 7) kunt u aan de binnenzijde van de zijkapjes drukken en daarmee een klemsysteem ontwikkelen waarmee u extra ruimte creëert en de rolhor in de dag tussen de muren vast klemt. Doordat de geleider aan de zijkapjes vastzit kunt u op een handige manier de complete rolhor tot wel 2 cm breder maken.

1



2


3


4

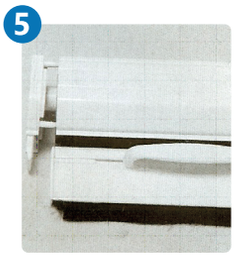
5


6

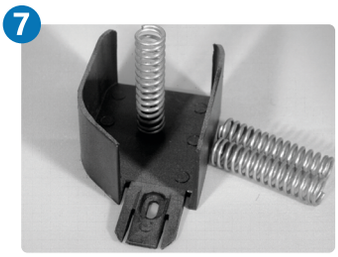
7


VEEL PLEZIER VAN UW ROLHOR!

MONTAGE GELEIDERS ROLHOR BASIC 35MM & 42MM

Juiste wijze monteren van de geleiders t.o.v. de treklijst.

- U dient te alle tijde de treklijst met de handgrepen naar de weekhaak te monteren zoals op de illustraties 1 tot en met 4. Alleen dan zal de rolhor perfect sluiten.

1


2


3


4


Onjuiste wijze monteren van de geleiders t.o.v. de treklijst.

- Indien u op deze wijze de geleiders monteert zal de hor ca. 3 cm vanaf de onderzijde blijven hangen en zal de hor niet perfect sluiten. Indien u de treklijst omdraait moeten dus de geleiders ook omgedraaid worden. U kunt eenvoudig de weerhaak uit de onderzijde van de geleiders trekken en deze omwisselen. Zie illustraties 5 en 6.

5


6
