
Probleemoplossing Plisséhordeur Silento

A Rechtzetten van de treklijst
Deur sluit niet

Acties:



1. Draai van ieder draadje het spanningsschroefje los.
2. Verwijder de borstelhouder en zet de treklijst recht door het schroefje dat zich eronder bevindt naar boven of beneden te schuiven. Draai het schroefje vervolgens stevig vast.
3. Zoek de juiste spanning voor ieder draadje door het spanningsschroefje naar boven of beneden te schuiven. Draai dit vervolgens vast.

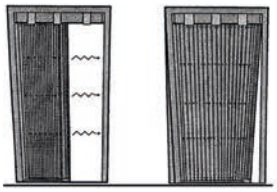






B De plisséhordeur slaat terug

Acties:

1. Controleer de spanning van ieder draadje. Bij een te slappe spanning springt de deur terug.
2. Zoek de juiste spanning voor ieder draadje door het spanningsschroefje naar boven of beneden te schuiven. Draai dit vervolgens vast.

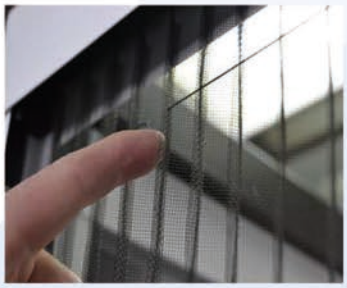






C De plisséhordeur loopt erg stroef

Acties:

1. Controleer de spanning van ieder draadje. Bij een te strakke spanning loopt de deur stroef.
2. Zoek de juiste spanning voor ieder draadje door het spanningsschroefje naar boven of beneden te schuiven. Draai dit vervolgens vast.

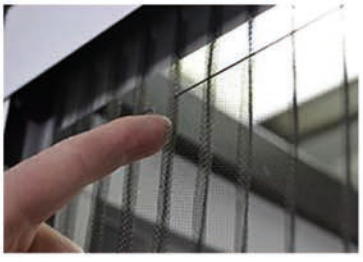



Montagehandleidng Plisséhordeur Silento


Inhoud

- 1x Cassette
- B 1x Bovenprofiel
- C 1x Onderdorpel
- D 3x Bevestigingsclips
- E 2x Eindkapjes
- F 2x Handgeepje
- G Schroeven

Benodigdheden

- Kruiskopschroevendraaier
- Schroeftol / boormachine
- Boortje Ø 4mm
- Rolmaat
- IJzerzaag / verstekzaag



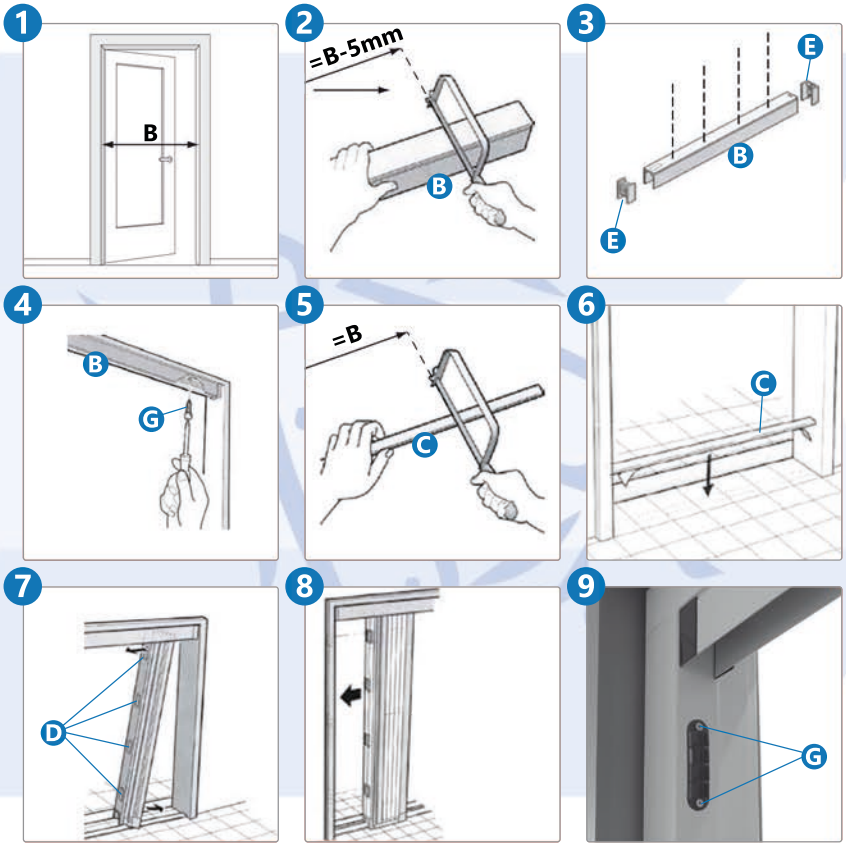

- Stap 1: Meet de maat (B) van het kozijn op de positie waar de hordeur wordt bevestigd;
- Stap 2:Zaag het bovenprofiel 5mm kleiner dan de gemeten maat (B);
- Stap 3:Boor 2 of meer gaten, evenredig verdeeld, met boor Ø 4mm in het bovenprofiel.
  Boor de gaten in uw kozijn eventueel voor met Ø 3mm om het monteren te vergemakkelijken.
  Wanneer u gebruik maakt van dubbelzijdig tape als bevestiging moet u eerst de ondergrond ontvetten op de positie van het bovenprofiel.
  Wanneer u de gaten heeft geboord of de ondergrond ontvet heeft plaatst u de eindkappen links en rechts op het bovenprofiel;
- Stap 4:Monteer het bovenprofiel met de meegeleverde schroeven;
- Stap 5:Zaag de onderdorpel op de gemeten maat (B);
- Stap 6:Plaats de onderdorpel in het kozijn, plaats deze recht onder het bovenprofiel;
- Stap 7:Verdeel de 3 bevestingsclips over de lengte van de cassette (A) en druk deze vast aan de achterzijde. Steek de cassette op zijn plaats (**let op:** met het lint aan de bovenzijde);
- Stap 8:Verwijder het schutblad van de tape op de bevestigingsclips en druk de cassette stevig tegen het kozijn. Trek de cassette vervolgens weer los zodat de clips achterblijven op het kozijn;
- Stap 9:Zet de bevestigingsclips vast met de meegeleverde schroeven en click de cassete terug op de clips.