Montage en onderhoud van Plisséhordeur type Optimus

Inhoud


- A **PLISSEDEUR**
- B **BOVENRAIL**
- C **ONDERRAIL**
- D **BEVESTIGINGSCLIPS**
- E **EINDKAPJES**
- F **HANDGREEP** (OPTIONEEL)
- G **SETJE BEVESTIGINGSMATERIAAL**


Benodigdheden

- **SCHROEVENDRAAIER**
- **SCHROEF/BOORMACHINE**
- **4 MM IJZERBOORTJE**
- **ROLMAAT**
- **IJZERZAAG/VERSTEKBAK (alleen bij standaard maten)**





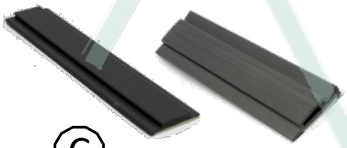


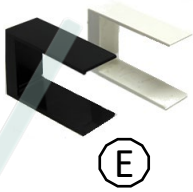











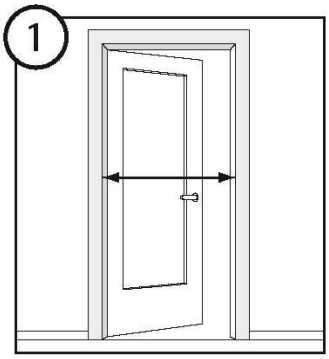


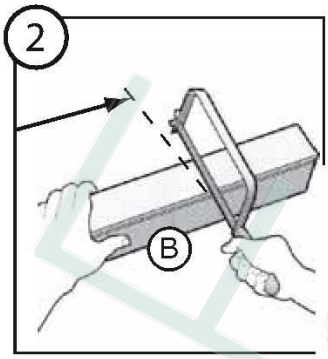


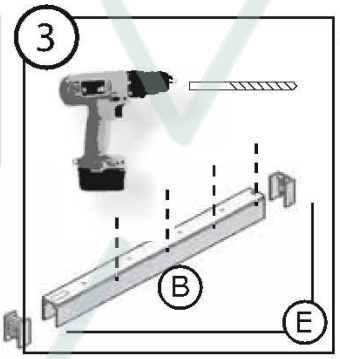


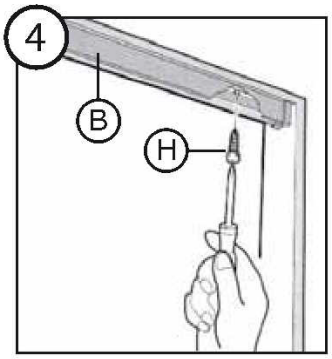


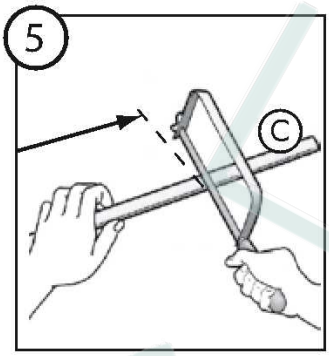

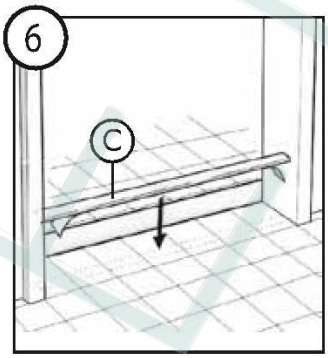


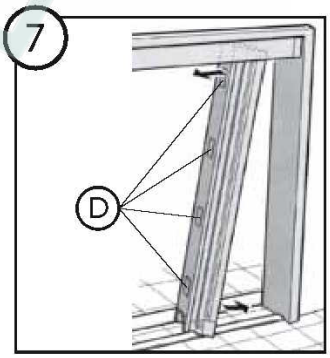


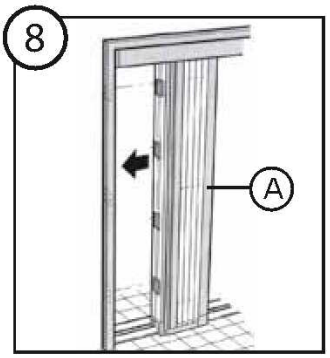

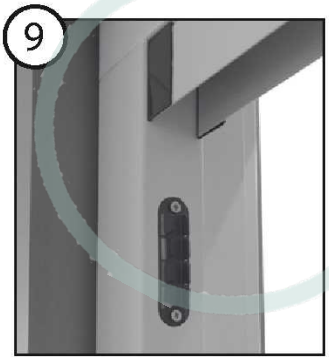



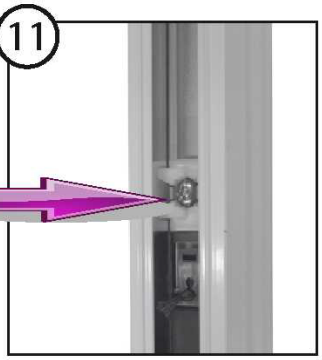

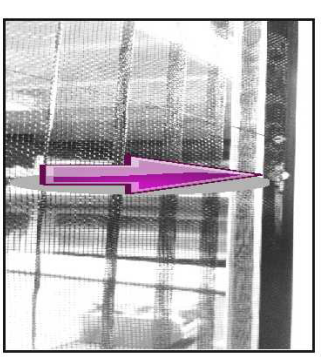

Montage en onderhoud van Plisséhordeur type Optimus

Monteer de plisséhordeur volgens deze handleiding en volg a.u.b. het stappenplan. Pak de hordeur voorzichtig uit en controleer of deze compleet is. Schuif de hordeur niet uit als deze niet gemonteerd is in het bovenprofiel. Hierdoor kan het gaasdoek beschadigen. De plisséhordeur is universeel en kan zowel links als rechts worden gebruikt. Monteer de hordeur altijd aan de scharnierzijde van de deur. Belangrijk is dat de hordeur op een vlakke ondergrond gemonteerd wordt. De hordeur zal anders haperen bij het in en uitgaan. Maak het kozijn en de bodem schoon en vetvrij alvorens de zelfklevende bevestigingsclips en de dorpel te monteren. Houd er rekening mee dat de dorpel kan uitzetten door warmte. In geval van maatwerk dient u stap 1, 2, 5 over te slaan!

STAP 1

Meet de smalste breedte in het deurkozijn.

STAP 2

Zaag het bovenprofiel (B) ca. 5 mm kleiner dan de smalste breedte van het deurkozijn.

STAP 3

Boor de benodigde gaten in het bovenprofiel. (B) Schuif de zijkapjes (E) op de uiteinden van het bovenprofiel.

STAP 4

Monteer nu het bovenprofiel (B) op het kozijn.

STAP 5

Zaag de zelfklevende dorpel (C) op de smalste breedtemaat (B) Houd aub rekening met het uitzetten van het kunststof door warmte.

STAP 6

Plak nu de zelfklevende dorpel precies onder het bovenprofiel zodat de hordeur recht komt te staan. Belangrijk is de ondergrond goed te ontvetten. Tip! Trek een klein stukje van de folie los en leg de dorpel vast op de juiste positie. Trek nu tegelijk de folie los van de dorpel en druk de dorpel goed aan. Let op! Als de tape zich hecht aan de ondervloer is deze niet meer bruikbaar.

STAP 7

Druk de bevestigingsclips achter in de hordeur en verdeel deze over de totale hoogte van de hordeur. Verwijder nu de folie van de bevestigingsclips.

STAP 8

Plaats nu de hordeur in het bovenprofiel met de sticker ‘UP’ aan de bovenzijde en druk de hordeur op het kozijn. Zorg ervoor dat de hordeur recht staat. Druk de hordeur goed aan zodat de bevestigingsclips goed blijven zitten.

STAP 9

Trek de hordeur nu uit de bevestigings-clips en schroef de clips vast met de bijgeleverde schroeven.

TREKLIJST EN DRADEN STELLEN

Indien de hordeur niet netjes sluit dan is de haaksheid van de hordeur makkelijk af te stellen. Verwijder de kunststof borstellijst (10) met bijv. een kleine fittingschroevedraaier. Draai de kruisschroef in het witte blokje (11) waar de draad doorheen loopt iets los en trek of duw nu aan de bovenzijde of onderzijde van de treklijst. De treklijst zal bewegen en nu kunt u deze zodanig positioneren zodat de hordeur wel recht staat en geheel tegen het kozijn afsluit. Draai nu de schroef (11) weer vast en druk de borstellijst (10) weer in de treklijst. Indien de hordeur bij het volledig openschuiven terugtrekt (bij nieuwe deuren) dan dient u de horizontale draden strakker te stellen. Bij een 96cm of 110cm deur zitten de uiteinden van de koorden aan de stelschroeven (12) achter het gaas in de muurlijst. Draai de stelschroeven los en schuif deze nu naar boven of naar beneden. Zet de draden nu losser of strakker en draai de schroeven weer vast. In geval van de types 130, 160, 190 en 200cm dient u de kunststof borstellijst (10) te verwijderen met bijv. een kleine fittingschroevedraaier. Draai de 6 of 7 gele stelschroeven los en schuif deze nu naar boven of naar beneden. De bovenste stelschroeven zijn van de bovenste draden en de onderste andersom. Zet de draden nu losser of strakker en draai de schroeven weer vast. Let op! Indien de draden te strak staan zal de deur stroef schuiven en zal de hordeur haperen! Dit valt niet onder garantie!!

ONDERHOUD EN TIPS

De hordeur kan eenvoudig verwijderd worden indien u deze wilt reinigen of opslaan. Trek de deur met enige kracht uit de bevestigingsklemmen. Ingeval van reiniging plaats de hordeur tegen een wand. Gebruik water en een niet bijtend schoonmaakmiddel en een zachte borstel. Laat alle onderdelen goed drogen alvorens u de hordeur weer gebruikt of wilt opslaan. Ingeval van opslag dient u de hordeur geheel opgevouwen op te binden met een elastiek of touw. Hierdoor zullen de vouwen in het gaas weer hun originele positie innemen. Gebruik de hordeur niet bij hevige wind. Het gaas zal dan beschadigen. Plaats geen warme apparaten dicht bij de hordeur waardoor de hordeur kan beschadigen. Gebruik uitsluitend siliconespray om de schakels te smeren.

GARANTIEBEPALINGEN

Horren Industrie Nederland neemt voor de geleverde plisséhordeur de volgende garantieverplichting op zich.
Indien binnen 2 jaar na aankoop van de geleverde plisséhordeur fabricage- of materiaalfouten aan het licht treden – (zulks ter beoordeling van Horren Industrie Nederland) – dan zullen deze kosteloos hersteld worden, mits er een geldige en betaalde factuur is voorzien van uw (bedrijfs)naam en aankoopdatum.
De garantie vervalt indien de datum van aankoop, of (bedrijfs)naam, vermeldt op de factuur, is doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt of en het product niet in overeenstemming met de montagehandleiding is gemonteerd, er onzorgvuldig is gehandeld/behandeld, er zelfstandig reparatie(s) zijn verricht of met geweld beschadigd is. Het slaphangen of te strak staan van de draden, het uitzetten van het gaaspakket en het kromtrekken van de dorpel valt buiten de garantie.