Het inmeten van:

Scharnierende hordeur


Keuze: Ik bereken zelf mijn maat!

Breedte opmeten!


Meet de grootste breedtemaat tussen de kozijnstijlen.
Tel hier minimaal 20mm bij op om minimale overlap te hebben teneinde een goede afsluiting te waarborgen tussen de deur en het kozijn links en rechts.
Ons advies is 2 x de dikte van het profiel (45mm) en de ruimte die u nodig heeft om de hor te open te kunnen draaien van minimaal 28mm bij op. Dit is totaal 118mm.

Uiteraard kunt u de breedtemaat kleiner of groter maken. De stijlen van de hordeur dienen minimaal 10mm over de kozijnstijl te vallen teneinde een goede sluiting te kunnen garanderen!

Houd aub rekening met de scharnierzijde!
Omdat de hordeur open moet kunnen draaien heeft de hordeur minimaal 28mm ruimte nodig aan de scharnierzijde. De scharnieren zijn 15mm dik!

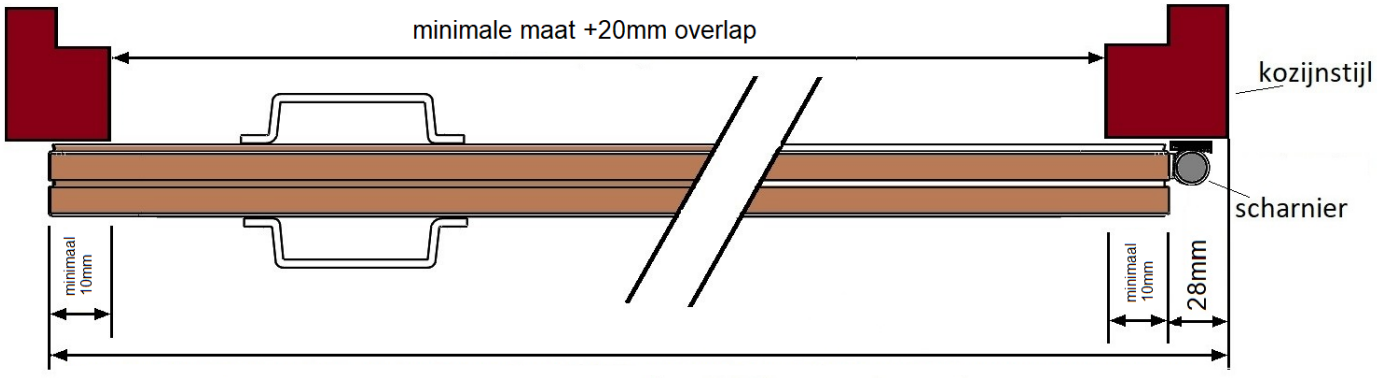

de totale breedtemaat die u nodig heeft = de maat tussen de kozijnstijlen
+ minimaal 20mm overlap + 28mm aan de scharnierzijde om de deur open te kunnen draaien

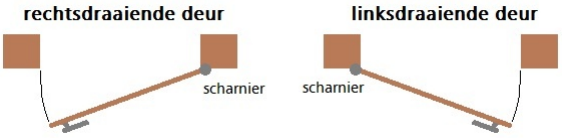

Hoogte opmeten!

Meet de grootste hoogtemaat tussen de vloer en bovenste kozijnstijl en tel hier minimaal 10mm bij op om minimale overlap te hebben teneinde een goede afsluiting te waarborgen tussen de deur en het kozijn aan de bovenzijde.
Ons advies is 1 x de dikte van het profiel (45mm) aan de bovenzijde er bij op te tellen.

Omdat de hordeur aan de onderzijde speling nodig heeft trekt u van de totaalmaat de speling vanaf. In de regel zal de speling aan de onderzijde ca. 10mm zijn.

In totaal zal bij de gemeten maat dus ca. 35mm bij opgeteld moeten worden.

