Het inmeten van de voorzethor DeLuxe





Montage in of op het kozijn:

Voor montage **op het kozijn**!
Breedte:
Meet de kleinste breedte tussen de kozijnstijlen in mm.
Hoogte:
Meet de kleinste hoogte tussen de kozijnstijlen in mm.
Tel bij uw maat zowel in de breedte als in de hoogte **65mm op**.

Voor montage **in het kozijn**!
Breedte:
Meet de kleinste breedte tussen de kozijnstijlen in mm.
Hoogte:
Meet de kleinste hoogte tussen de kozijnstijlen in mm.
Houd rekening met wat speling!

Houd aub rekening met de montageruimte van eventuele montagenokken, scharnieren en magneten.

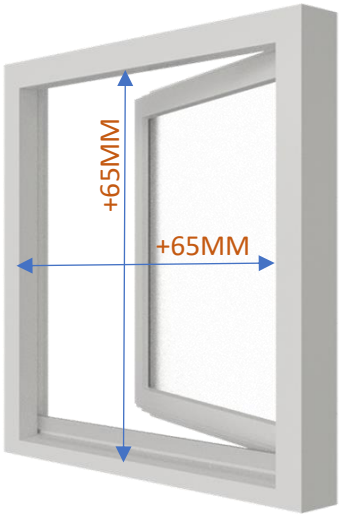


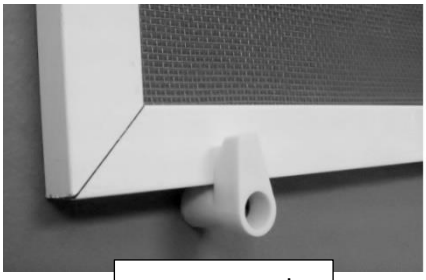

montagenok
Ø 12mm



scharnier
dikte 12mm

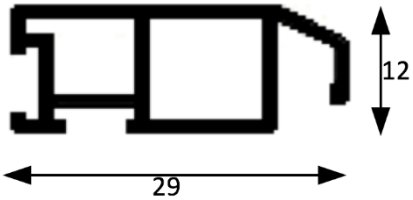

profiel

