
MONTAGEHANDLEIDING VOORZETHOR 19MM ZONDER LIP


Voor montage:
Neem de Voorzethor voorzichtig uit de verpakking en controleer deze meteen op eventuele fouten en ernstige beschadigingen. De onderdelen bevinden zich in de transparante hoes op de buitenzijde van de verpakking.

Houd de voorzethor tegen de achtergrond waar tegen de hor geplaatst moet worden en teken de buitenzijde van de voorzethor af met een potlood. (1)

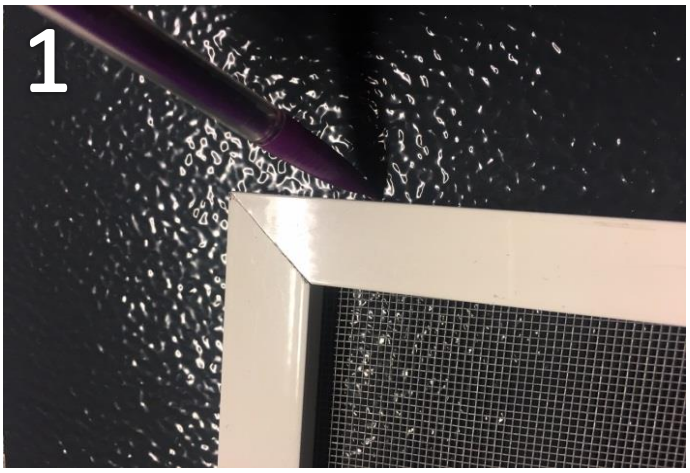

Bepaal nu waar u de hoge draainok(ken) wilt hebben en teken deze af. (2)

Het hart van de nokken dient u 7mm van de buitenlijn van de Voorzethor te markeren. Bevestig de hoge draainokken door middel van de bijgeleverd schroeven. (2)

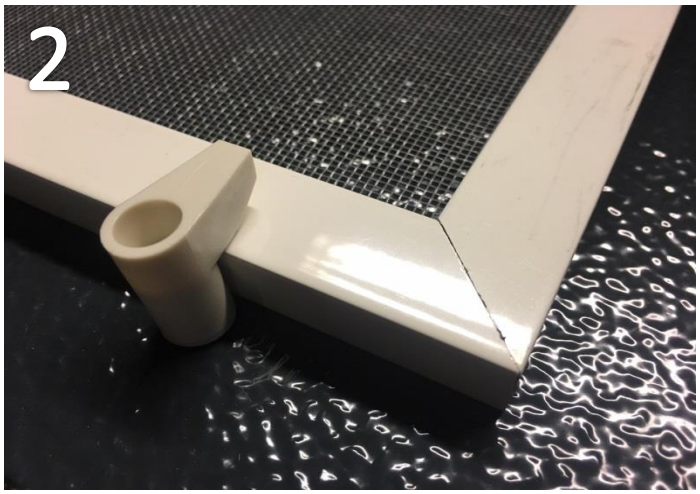

Teken de gaatjes van de scharnieren af en schroef deze door middel van de bijgeleverde schroefjes tegen de achtergrond. (3)



Plaats nu de voorzethor met de pees naar de muur tussen de hoge draainok(ken) en draai de nok(ken) zodanig dat de hor blijft hangen. U kunt de nok(ken) uiteraard ook op een andere positie plaatsen. (4) (5)

