

HORREN INDUSTRIE
NEDERLAND
fabrikant van insectenwering


Installatiehandleiding – Montage van Silento 45 ODD


Stel de hoogte van het bovenprofiel zo af dat het stevig rust op het vaste hordeurprofiel. Dit wordt in de afbeelding aangeduid met rode en blauwe lijnen.

Schuif één van de bevestigingsclips iets naar buiten en markeer met een potlood de rechte bovenrand van de klem. Teken deze lijn over de volledige breedte van de hor.

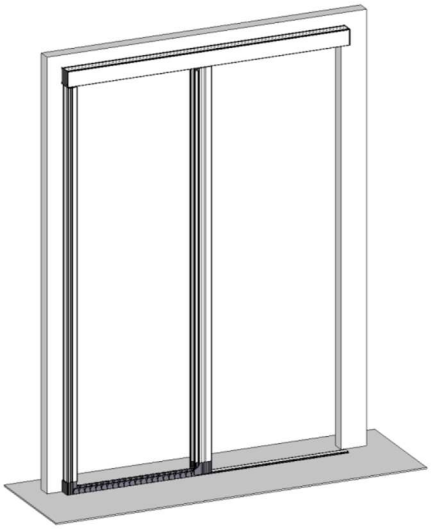

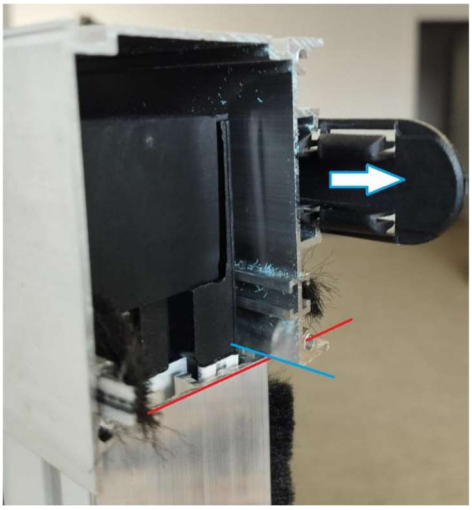

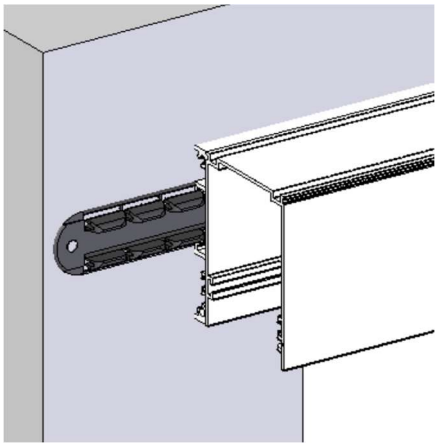


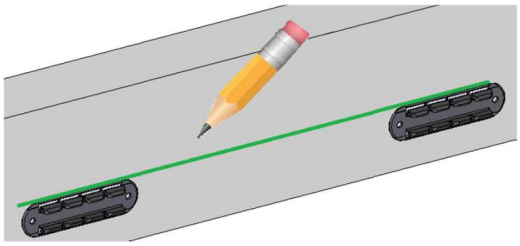


HORREN INDUSTRIE NEDERLAND BV
Molenstraat 14a - 4033AV Lienden · Nederland Tel.: + 31 (0)344 601 568
sales@horrenindustrie.nl · www.horrenindustrie.nl


HORREN INDUSTRIE
NEDERLAND
fabrikant van insectenwering

Schroef de bevestigingsplaatjes van het bovenprofiel op de achtergrond.
Druk het bovenprofiel op de bevestigingsclips vast en schroef de afdekplaatjes links en rechts vast op de kopse zijden van het bovenprofiel.

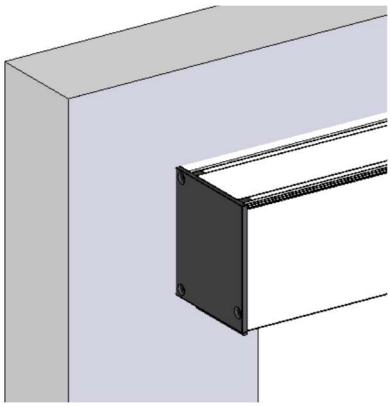

Plaats de hordeur in de gewenste positie. Gebruik het vaste profiel als sjabloon om een rechte lijn op de muur te tekenen. Bevestig de bevestigingsclips op 10 mm afstand van de getekende lijn, verdeel deze en schroef ze vast op de achtergrond.

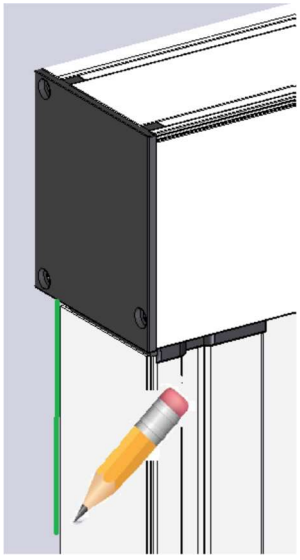

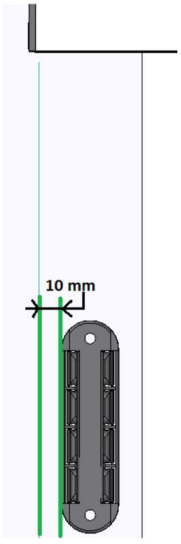



Plaats de hordeur in het bovenprofiel. Druk het tegen de bevestigingsklemmen die zojuist zijn vastgeschroefd. Breng tot slot de zelfklevende onderrail aan.

BELANGRIJK!!!

HET IS BELANGRIJK DE ONDERGROND TE ONTVETTEN DAAR WAAR DE BEVESTIGINGSCLIPS EN DORPEL GEPLAKT WORDEN!

HORREN INDUSTRIE NEDERLAND BV
Molenstraat 14a - 4033AV Lienden · Nederland Tel.: + 31 (0)344 601 568
sales@horrenindustrie.nl · www.horrenindustrie.nl